




A firmware frissítés folyamata

A frissítés az RF Touch vezérlő firmware verziójának módosítását teszi lehetővé


1. RF Touch: A Beállítások-Egyéb-Aktualizálás menüpont alatt nyomja meg a „Jóváhagyás” gombot (1-6. ábra). Egyszerre csak egy RF Touch vezérlő frissíthető.
2. Helyezze az RF-AF eszközt számítógépe USB csatlakozójába, majd indítsa el az „RFTouch firmware flasher” programot (7.ábra). A „Megnyitás” gombra kattikelve válassza ki a kívánt firmware-t vagy grafikát.

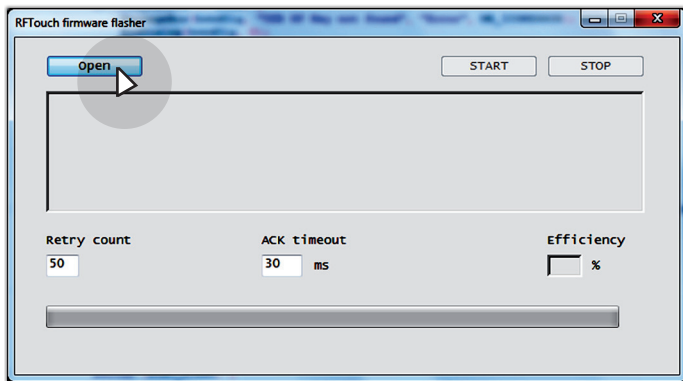


7. ábr

3. 1. A kivánt fájl kiválasztása után a képernyőn megjelenik annak elérési útvonala és mérete. A „START” gombra kattikelve indíthatja el a firmware vagy a grafika feltöltését (8.ábra). A frissítés végén a „Communication finished” tájékoztatás jelenik meg (9.ábra), ami egyben azt is jelenti, hogy a frissítés sikeresen megtörtént. Ezt követően indítsa újra az RF Touch vezérlőt.

Figyelem! Amennyiben a firmware frissítés során a grafikát is módosítani kívánja, akkor első lépésben a grafikai módosításokat kell elvégezni, és csak ezt követően a firmware frissítést! Részletesebb tájékoztatást a grafikai módosításokkal és a grafikai elemek frissítésének szükségességével kapcsolatban az RF Touch vezérlő új firmware változatának bevezetését követően egy tájékoztató e-mailben küldünk.

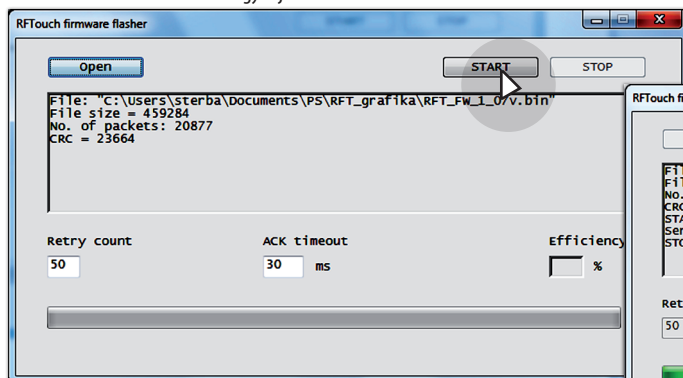

8. ábr

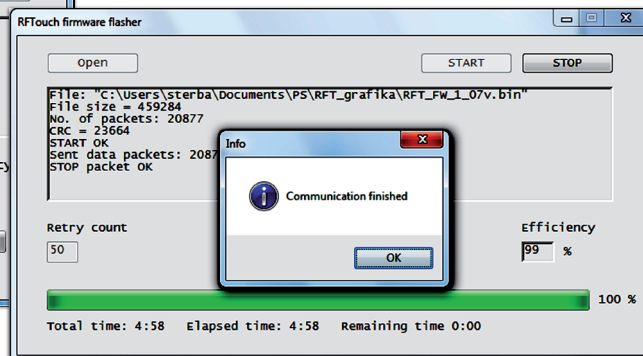

9. ábr

Megjegyzés: A „STOP” gombra történő kattikeléssel a kommunikáció bármikor megszakítható

